X68000
シリーズ
キーボード変換器

大事なクラシックパソコンを現役として

お楽しみ頂く為の変換器マニュアル！

安全にご利用頂くため、ご使用の前には必ずお読みください

本機はマウス・キーボード・ジョイスティックなどの入力機器の接続を意図しています。本機裏面に記載のある対応機器以外は接続しないで下さい。本機はパソコン以外の電子機器へ接続しないで下さい。電圧の相違などにより本機だけではなく、マウス・キーボード・ジョイスティックなど入力機器の故障の原因となる恐れがあります。　本機を絶対に分解しないで下さい。故障だけでなく、感電やお怪我の原因となります。コネクターを接続する際には、髪の毛の巻き込みや指の挟み込みに充分ご注意下さい。本機を決して口にしないで下さい。食べることはできません。万が一、本機を食べてしまった場合には、速やかに医師にご相談ください。小さいお子様の手の届かない所でご使用ください。小さいお子様の側でご使用の際には、コネクターや本体などでお怪我をされないよう充分にご注意下さい。水没・高温・結露には充分ご注意ください。故障や本機の寿命を
縮める原因となります。末永くご使用なさるため、なるべく涼しいところでご使用ください。本機から発火・発煙・異臭がする場合には、本機の使用を即刻中止してください。クラシックパソコンでご使用頂くという性質上、本機使用時のパソコン本体の故障については、責任を負わないという事にさせて頂いております。本機の接続・着脱の際にはコネクタの先をしっかりと持って優しくお取り扱い下さい。ケーブルは絶対に引っ張らないで下さい。足を引っかけてケーブルをひっこぬいてしまいそうな場所でのご使用はなるべくおやめください。本機は腫れ物にさわるかのようにご使用頂くのがベストです。

現在テスト済み機種

PC-8801MA/MA2/MH/MC/MC2/FA/FH/FE/FE2
PC-H98model80/90/S8/AMACOM/AP40/AP60/PC-9801VM0/2/1/21/RA2/51/RS/RX/DA/DS/DX/UV21/UX/US/FA/FX/BA/BX2/PC-9801BX4/PC-9821Xe10/Xa7/10/Xv/Ap/Af/As2/V233/Ra43/Ls/Na7(前後期)/Na12(前期)/Na15/Nw/PC-98DO/DO+/
X1/X1TURBO2/X1TURBO3/X1TURBOZ/X68000/ACE/PRO/PRO2/X68000EXPERT/X68000SUPER/X68000XVI/X68000Compact/X68000XVI(20MHzOC/24MHzOC/30MHzOC)/X68030/X68030REDZONE/X68030 クロックアップ改造機
FM-77AV40EX/FM-TOWNS/FM-TOWNS2/CX/UX/FM-TOWNS2FRESH/ME
MSX2+/WSX/XV/XDJ/TURBO-R

動作しない場合

本機はできるだけ多くのクラシックパソコンで動作確認が出来るよう努力をしていますが、残念ながら全ての機種でテストを行えておりません。そのため中には動かない組み合わせや機種があると思います。できる限りデータを集めて対応することを目指しておりますので、動かない場合にはご連絡ください。

変換器ご使用方法

順番のお間違えないように接続して頂くことでご使用頂けます

1. 本機コネクターへ、対応しているキーボードを接続してください。
2. パソコン本体の電源をお切りになり、パソコン本体へ本機を接続してください。
3. パソコン本体の電源を入れて頂くことにより、ご使用可能状態となります。

キー割り当てについて

キー割り当てについては、別紙、キーコード配列表をご覧ください。

トラブルシューティング

使用状態を確認

本体の電源を入れる前に変換機を接続しましたか？　接続していない場合には本体やソフトウェアーが接続を認識していない事があります。

コネクターの状態を確認

本機がパソコンのコネクタへ接続されていますか？キーボードコネクターをマウスコネクターへ接続していたり、ATARI コネクターと RS232C シリアル通信コネクターを間違えていませんか？

電源状態を確認

パソコン本体の電源は入っていますか？　結構うっかりしてしまうポイントですので確認してみて下さい。

コネクターのピンを確認

本機のコネクターのピンが曲がっていたり、折れていませんか？曲がっていたら細いドライバーでゆっくりと元に戻してください。ピンが折れていたら修理のご連絡を頂くかコネクターを交換してみて下さい。


お困りのことがありましたらご連絡ください

本機ご使用に関しての保証規定

＜保証規定＞
本マニュアルが保証書となります。万が一紛失された場合には保証が受けられない場合があります。製作品購入後、或いは製作品到着後から９０日間の動作を保証します。保証期間内にユーザー様の正常な使用状態において発生した不具合に就いては無償で修理いたします。本保証は日本国内でのみ有効です。次に示す場合には保証期間内であっても有償となります。ご使用上の誤り、或いは不当な改造や修理に起因する故障または損壊。火災、地震、風水害、塩害、落雷、天変地異、或いは正常動作電圧 5V 以上が入力されるなど外部要因の異常に起因する故障または損壊。保証期間が過ぎた後の不具合はメールにて対応しますのでご連絡ください。
＜免責規定＞
本機使用中に生じたパソコン本体の故障については責任を負いません。
本機を使用して生じたトラブル、被害、またはそれに掛かる損害などについて責任を負いません。
本機に過失がない場合の返品時の送料はユーザー様のご負担となります。
＜返品・返金規定＞
返品・ご返金については販売店へ直接お問い合わせください。直販の場合に限り、購入後、或いは頒布品到着後から７日以内、未開封に限り本機の返品・返金が可能です。ただし著しい汚損や過失による損壊が確認された場合の返品・返金は致しかねます。
＜初期不良について＞
製作品入手後は速やかに動作確認をお願いします。初期不良が疑われる場合には、レターパックなどで当研究会までお送りください。初期不良の場合にはこちらで往復送料の負担と代替品をお送りいたします。こちらで動作した場合にはメールにて対応させて頂きます。

『クラシックＰＣ研究会』
郵便番号 241-0805
神奈川県横浜市旭区都岡町 31-12
フォレストアーツ合同会社
http://classicpc.org/
infomation@classicpc.org

X68000

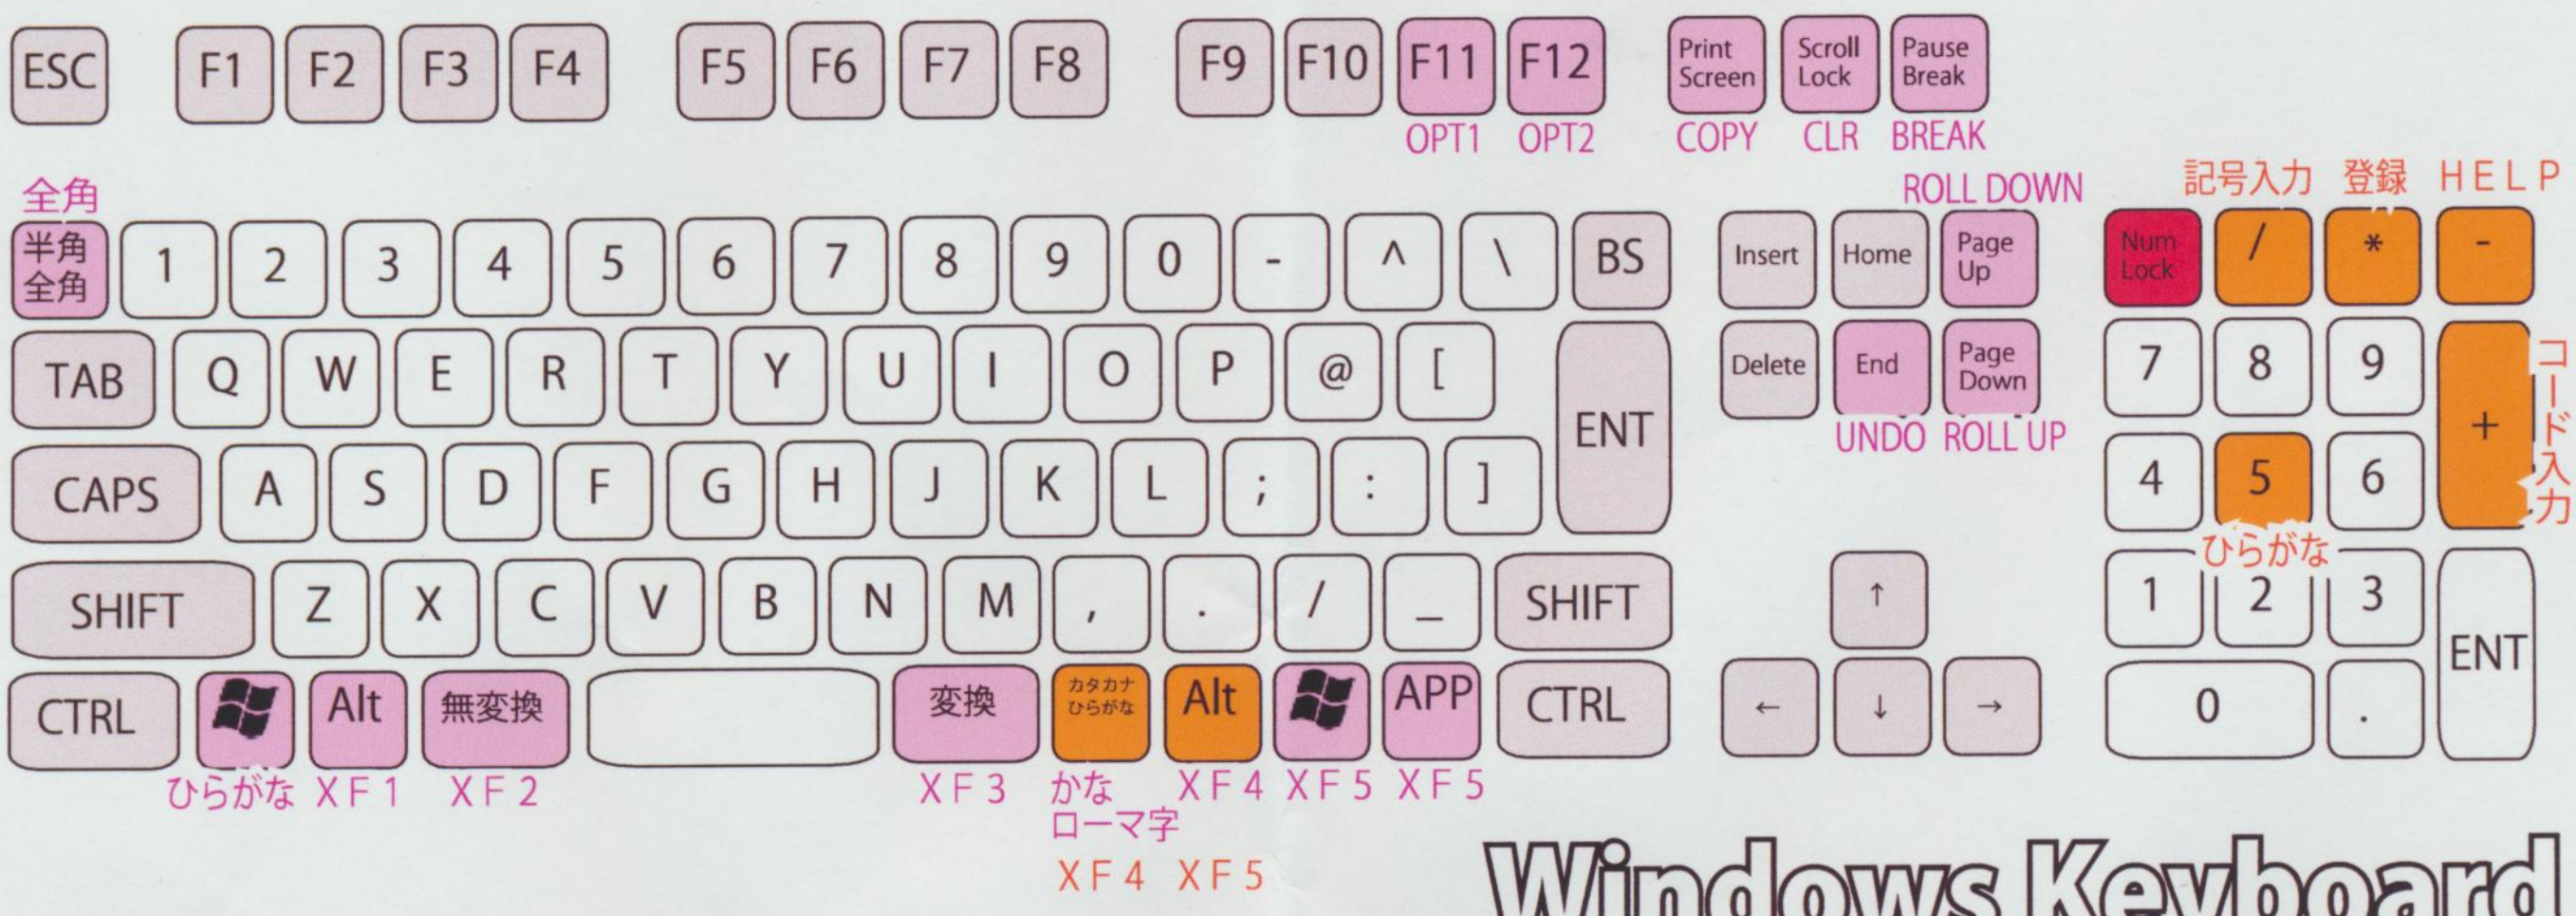

Windows Keyboard For X68000

※桃色は NumLock を入れた通常割り当て状態を示しています。
※橙色は NumLock を外した、通常割り当て＋特殊割り当て状態を示しています。
※キー割り当てが特殊ですのでラベルシールなどでキーを記載することをお勧めします。

NumLock を入れた状態（電源投入時通常設定）

PS2／USB	X68000
アルファベットキー	アルファベットキー
ファンクションキー (F1-F10)	ファンクションキー
Pause/Break キー	BREAK キー
PrintScreen キー	COPY キー
左 Windows キー	ひらがなキー
左 Alt キー	XF1 キー
無変換キー	XF2 キー
変換キー	XF3 キー
右 Alt キー	XF4 キー
右 Windows キー (※1)	XF5 キー
APP キー (※1)	XF5 キー
半角 / 全角キー	全角キー
カタカナ / ひらがな / ローマ字 (※2)	かなキー
カタカナ / ひらがな / ローマ字 (※2)	ローマ字キー
Home キー	HOME キー
PageDown キー	ROLLUP キー
PageUp キー	ROLLDOWN キー
End キー	UNDO キー
ファンクション F11	OPT1 キー
ファンクション F12	OPT2 キー
ScrollLock キー	CLR キー
テンキー	テンキー

NumLock を切った状態（通常に加え特殊設定）

PS2／USB	X68000
テンキー [／]	記号入力キー
テンキー [＊]	登録キー
テンキー [－]	HELP キー
テンキー [＋]	コード入力キー
テンキー [5]	ひらがなキー (※3)
カタカナ / ひらがな / ローマ字	XF4
右 Alt	XF5

※1 右 Windows キーがないキーボードの為に XF5 を二つのキーに割り当てています。

※2 カタカナ / ひらがな / ローマ字キーを押すと、[かなキー] [ローマ字キー] [両方ともに入力されていない状態] がローテーションします。かなキーおよびローマ字入力が入った状態では ScrollLock ランプが点灯します。

※3 左 Windows キーがないキーボードの為に予備キーを割り当てています。操作性の向上のために左 Windows キーのあるキーボードでの使用をおすすめ致します。

●ゲームの操作性を向上させる為に NumLock を切った状態では、XF キーが並ぶようにキー割り当てをしています。